


Hohe
Zeitersparnis
bei Abdichtungs-
arbeiten

Bahnen verkleben und Dichtbänder / Formteile eindichten mit nur einem Produkt

1	Untergrund vorbereiten		prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung und zur Regulierung des Saugverhaltens	
2			aqua Stop 2K FIX Bahnen-Dichtkleber Art.-Nr. 122600	Zum Einkleben der Abdichtungsbahn und zum Ein- und Überarbeiten von Dichtbändern und Stößen	
3	Abdichten		aqua Stop blue premium Abdichtungs- und Entkopplungsbahn Art.-Nr. 1228	Zum schnellen Ein- und Abdichten von Wänden und Böden, wasserundurchlässig und rissüberbrückend, säure- und laugenbeständig	
4			aqua Stop flex Dichtband Art.-Nr. 1200-1204	Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen. Einlegen in Verbindung mit Bahnen-Dichtkleber	
5	Verlegen		proflex GIGAfix Großformat-Schnell-Fliesenkleber Art.-Nr. 1306	Zur einfachen und schnellen Verlegung von großen Formaten im Dünns- und Mittelbett	
6			cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963	Zur Verfügung von Wand und Bodenflächen	
7	Verfugen		silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon Art.-Nr. 126102-126120	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen	

Alternativprodukte

Abdichten	3	aqua Stop blue Abdichtungs- und Entkopplungsbahn Art.-Nr.: 122700-122701	Verlegen	5	prolight fix Flex-Schnell-Fliesenkleber Art.-Nr.: 1303	Verfugen	7	Silidicht matt Sanitär-Silikon Art.-Nr. 126207-126214
------------------	----------	---	-----------------	----------	---	-----------------	----------	--

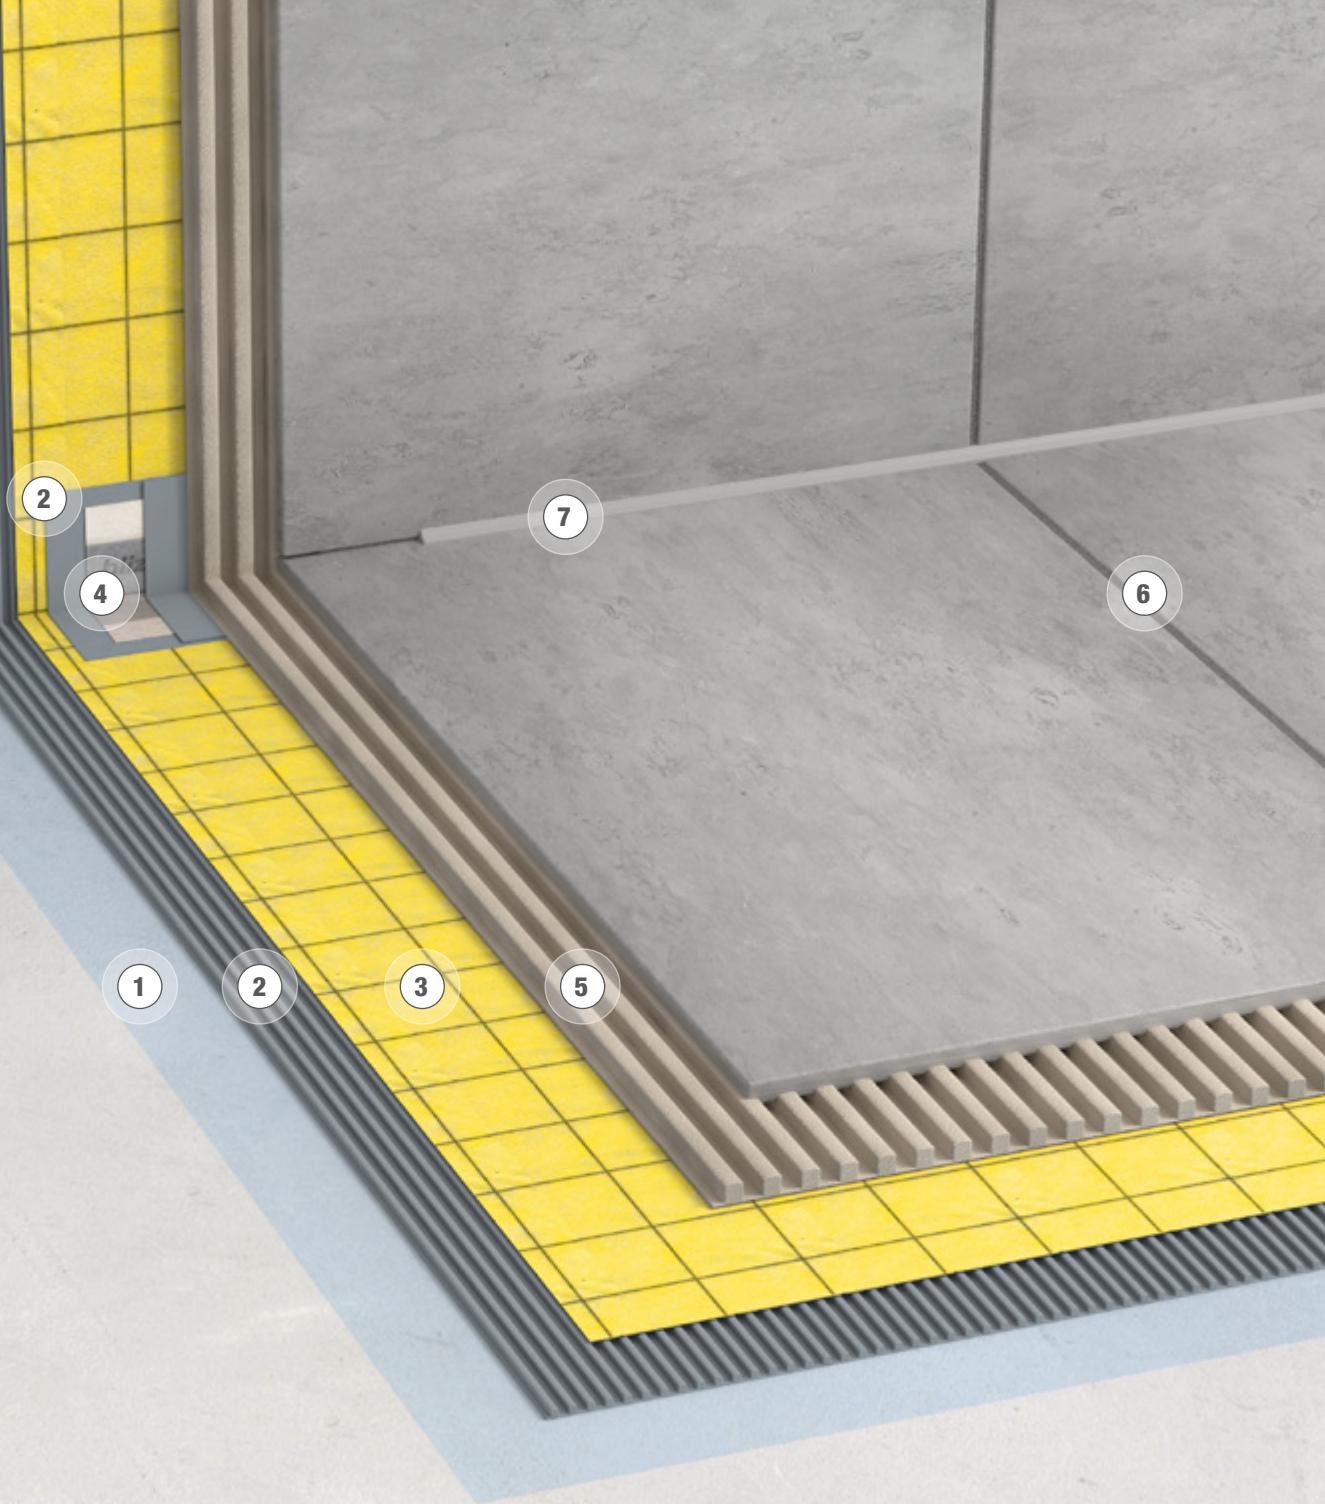

Aufbuanleitung

Nach dem Grundieren des Untergrundes den 2K FIX Bahnen-Dichtkleber mit einer 4er Zahnung gleichmäßig aufkämmen. Abdichtungsbahn in das frische Kleberbett einlegen und mit einem Glätter vollflächig andrücken. Dichtbänder und -ecken an den Stößen und Boden-/Wandanschlüssen mit dem Bahnen-Dichtkleber ein- und überarbeiten.

Wandfliesen können direkt nach dem Kleben der Bahn angesetzt werden. Bodenflächen können bereits nach ca. 1 Stunde mit Fliesen belegt werden.