


Stauwasser und Frostschäden sicher verhindern

Balkone und Terrassen mit Drainagefunktion frisch in frisch

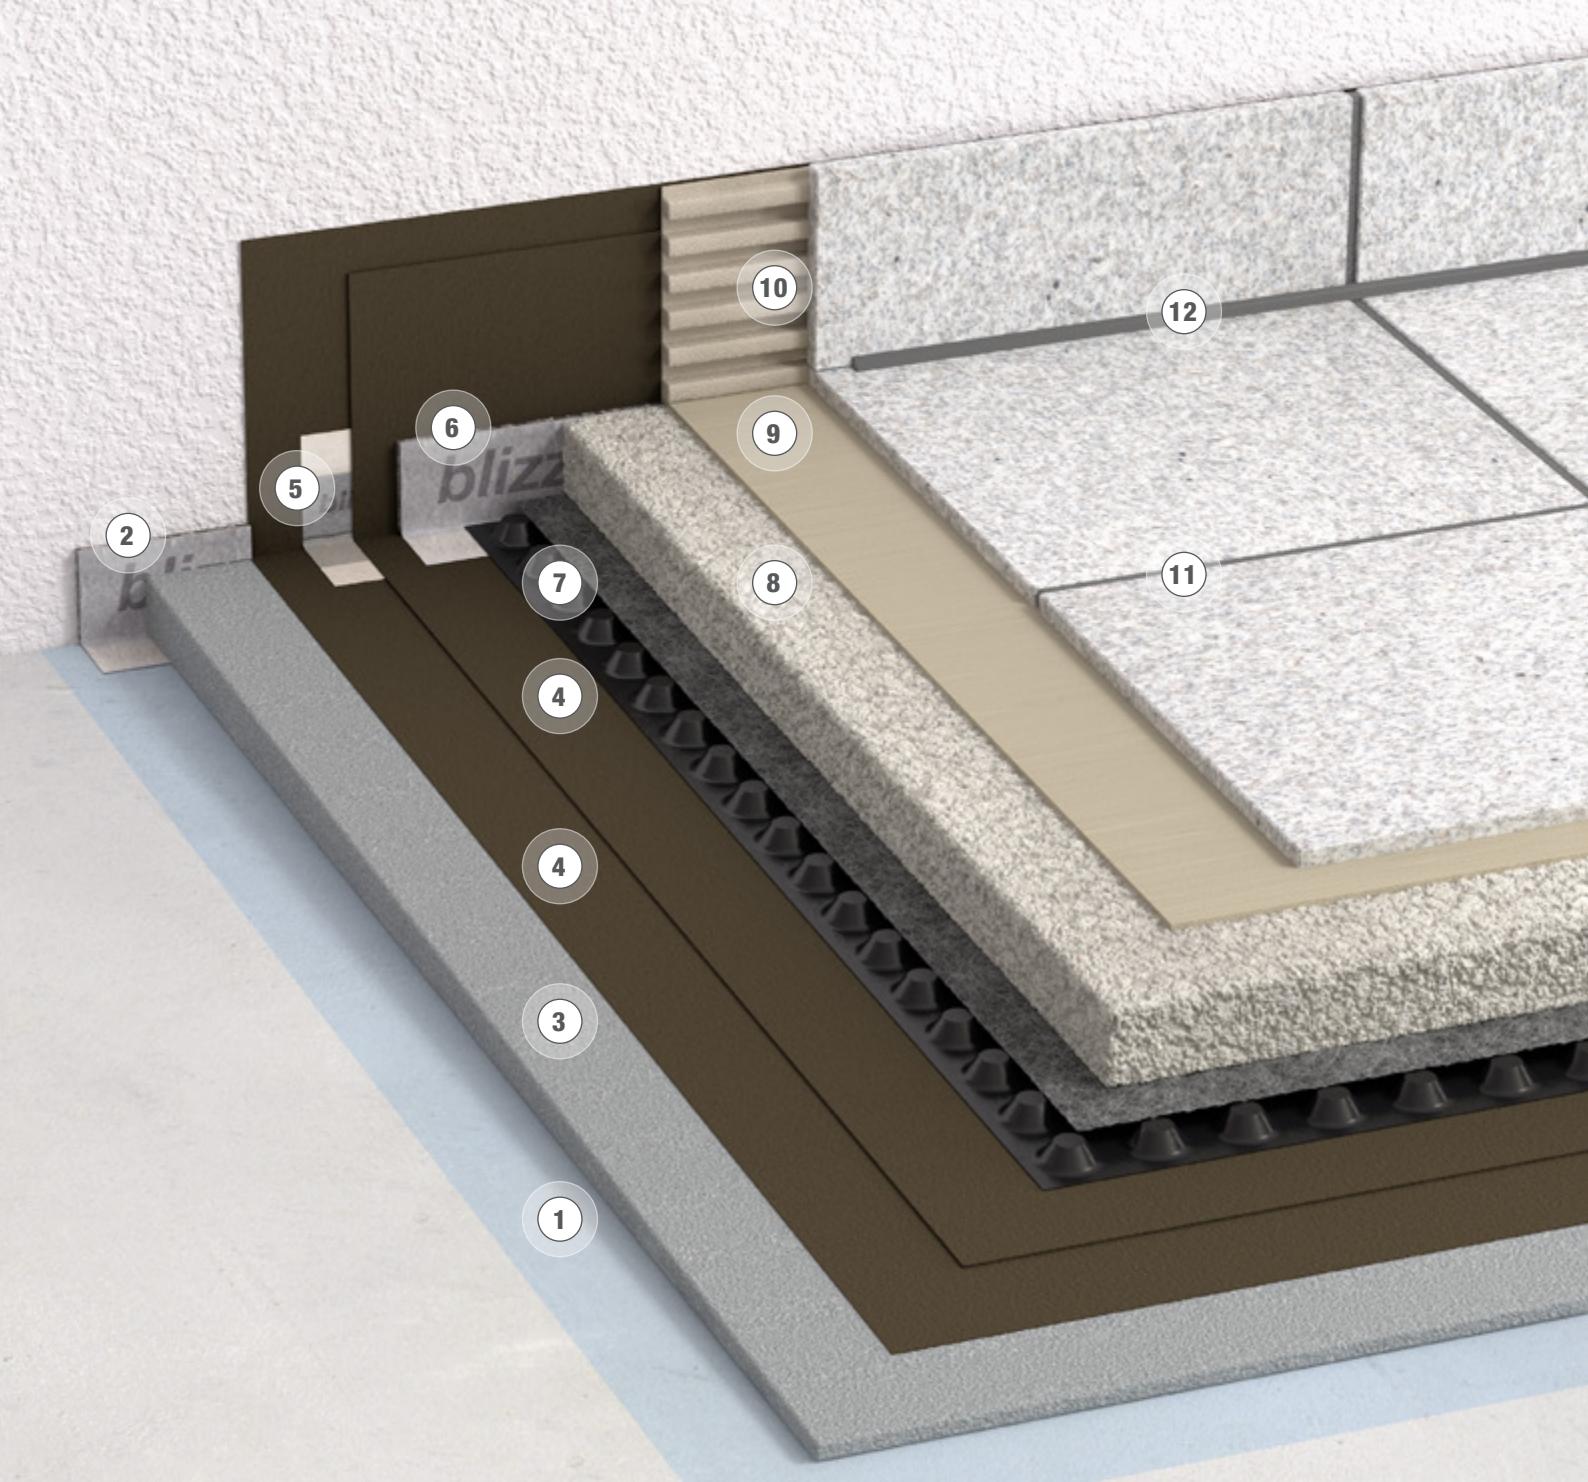

1	Untergrund vorbereiten (Betonuntergrund)	<p>prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245</p>	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2		<p>protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221</p>	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
3		<p>ceraplan fix Ausgleichsmörtel Art.-Nr. 1322</p>	Zum Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten im Außenbereich; Gefälle mind. 1,5 %
4	Abdichten	<p>aqua Stop 1K Dichtschlämme Art.-Nr. 1270</p>	Zur Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und als Betonoberflächenschutz und Bauwerksabdichtung in 2 Schichten (Untergrund vornässen)
5		<p>aqua Stop flex Dichtband Art.-Nr. 1200-1204</p>	Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen frisch in die 1. Schicht der Abdichtung
6		<p>protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221</p>	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
7	Entwässern	<p>protect drain Drainage- und Entkopplungsbahn Art.-Nr. 1216-121602</p>	Zur Flächendrainage auf Balkonen und Terrassen. Zur Plattenverlegung in Verbindung mit Drainagemörtel
8		<p>terrastone drain Trass-Drainagemörtel Art.-Nr. 132900</p>	Zur Einbettung von Fliesen und Natursteinen im Außenbereich
9		<p>terrastone haft Kontaktschlämme Art.-Nr. 13292</p>	Für sicheren Haftverbund; zur Einbettung von Fliesen und Natursteinen in terrastone drain frisch in frisch
10	Verlegen	<p>natura weiß fix Trass-Naturstein-Schnellkleber Art.-Nr. 13041</p>	Zur Verlegung des Natursteinsockels
11		<p>cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963</p>	Zum Verfügen von Naturstein
12		<p>silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon Art.-Nr. 126102-126134</p>	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen



Alternativprodukte

Abdichten	4	aqua Stop 2K Dichtschlämme Art.-Nr. 1274
	4	aqua Stop 2K Turbo Dichtschlämme Art.-Nr. 1276-12762

Verfügen	11	cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 13440-13446
	12	silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1261-126530

Aufbauanleitung

Auf den Gefällestrich mit Dichtschlämme mind. 2-lagig abdichten. In die 1. Lage der Abdichtung Dichtband und -ecken einlegen und mit der 2. Lage überarbeiten.

Die Drainagebahn auf der abgebundenen Abdichtung lose verlegen. Um Spannungen zu aufsteigenden Bauten zu vermeiden, Randdämmstreifen setzen.

Den Drainagemörtel aufbringen und den Fliesen- oder Natursteinbelag mit Kontaktschlämme frisch in frisch verlegen.

Damit ist ein optimales Abfließen von ein-dringendem Wasser gewährleistet. Stauwasser kann gar nicht erst entstehen.