

Zeit- und
Kostensparnis
bei der Sanierung


Fliese auf Fliese

Überarbeiten von bestehenden Fliesenbelägen

1	Grundieren	 <p>cerahart Supergrund Fliese auf Fliese Art.-Nr. 1242-124321</p>	Als Haftbrücke und Grundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Griffige Oberfläche durch Quarzsand; für innen und außen geeignet
2	Verlegen	 <p>proflex C2 plus Flex-Fliesenkleber Art.-Nr. 1301</p>	Zur Verlegung eines Fliesenbelags für erhöhte Beanspruchung
3	Verfugen	 <p>cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 13440-13446</p>	Zum sicheren Verfugen mit hoher Flexibilität, wasserabweisend
4		 <p>silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1261-126530</p>	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen

Alternativprodukte

Verlegen	2	prolight faser Leicht-Fliesenkleber mit Fasern Art.-Nr. 1309	Verlegen	2	proflex GIGANT Großformat-Fliesenkleber Art.-Nr. 1305
-----------------	---	---	-----------------	---	--

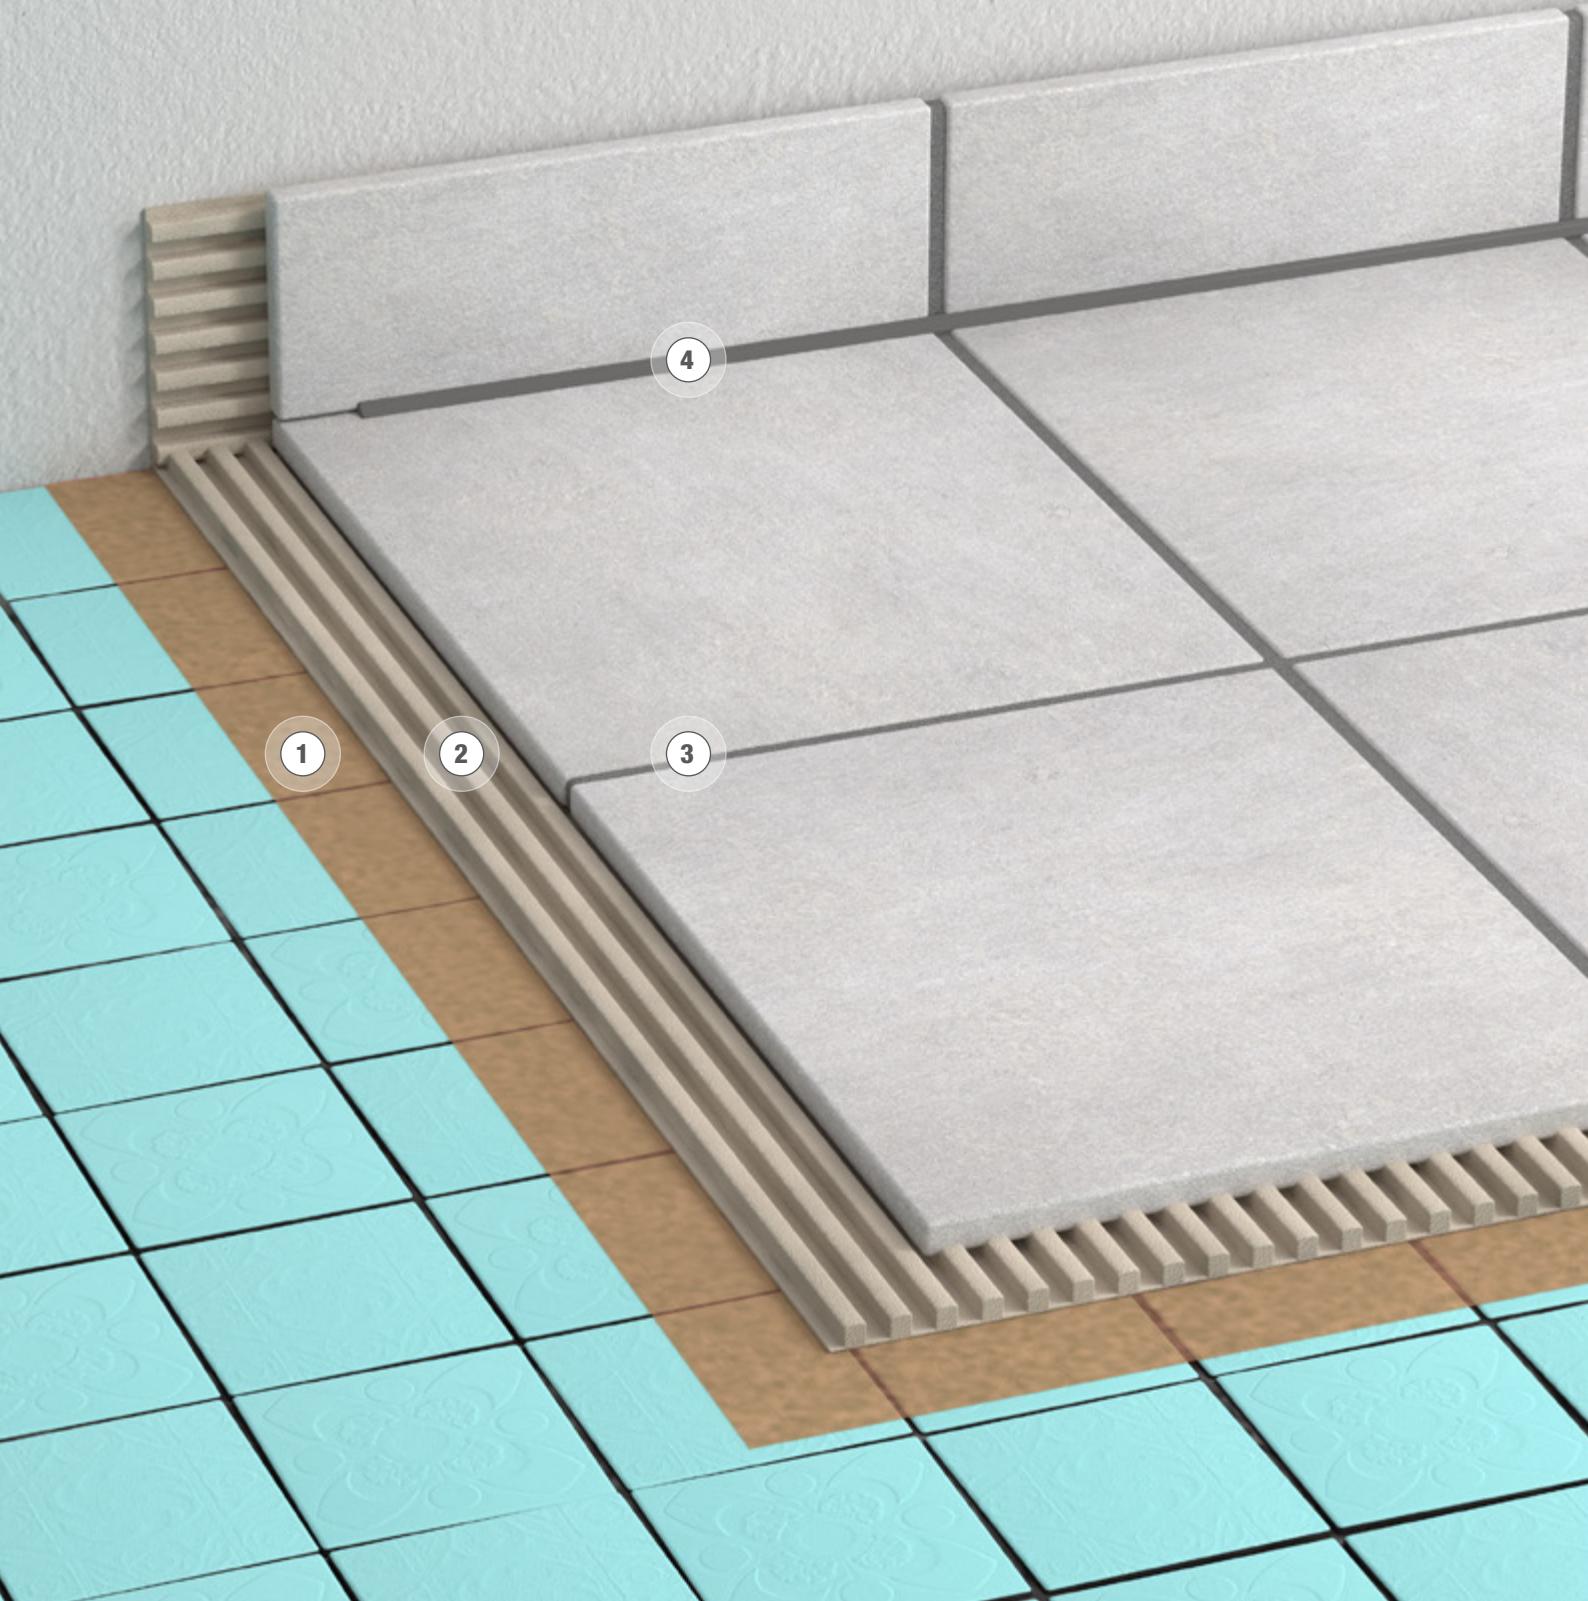

Aufbauanleitung

Untergrund prüfen, lose Fliesen verkleben und Fehlstellen ausspachteln. Nach der Reinigung des Untergrundes cerahaft Supergrund gleichmäßig und deckend auftragen.

Nach einer Trocknungszeit von ca. 1 Stunde kann der neue Fliesenbelag verlegt werden.