

Einfache  
Verlegung von  
Fliesen auf  
Gipskartonplatten

# Gipskartonplatten befliesen

## Verlegung auf Wänden in Trockenbauweise



1	Untergrund vorbereiten	<p><b>prohaft</b> Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1245-12445</p>	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung (verdünnt 1:1)
2	Verlegen	<p><b>proflex eco</b> Flex-Fliesenkleber Art.-Nr.: 1307</p>	Hoch ergiebiger, flexibler Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
3	Verfugen	<p><b>cerafug perl</b> Fein-Fugenmörtel Art.-Nr.: 133020-133515</p>	Sehr feines Fugenbild für hohe optische Ansprüche

### Alternativprodukte

Untergrund  
vorbereiten

1

**prohaft Turbo**  
Gel-Tiefengrund  
Art.-Nr.: 124420

Verlegen


2

**prolight fix**  
Leicht-Schnell-  
Fliesenkleber  
Art.-Nr.: 130210

Verfugen

3


**cerafug titan**  
Flex-Fein-Fugenmörtel  
Art.-Nr.: 13450-13456

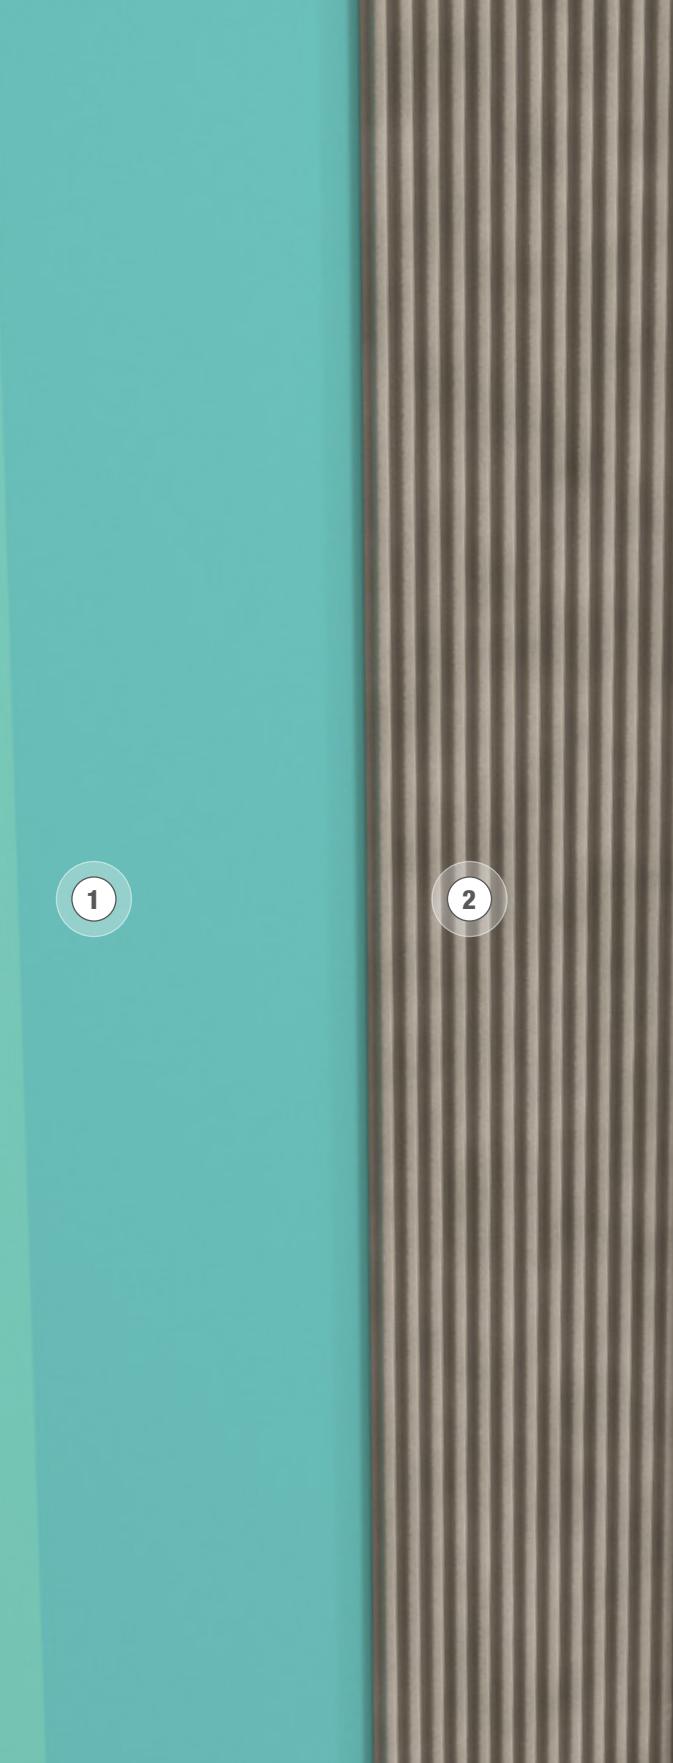

**1**



**2**

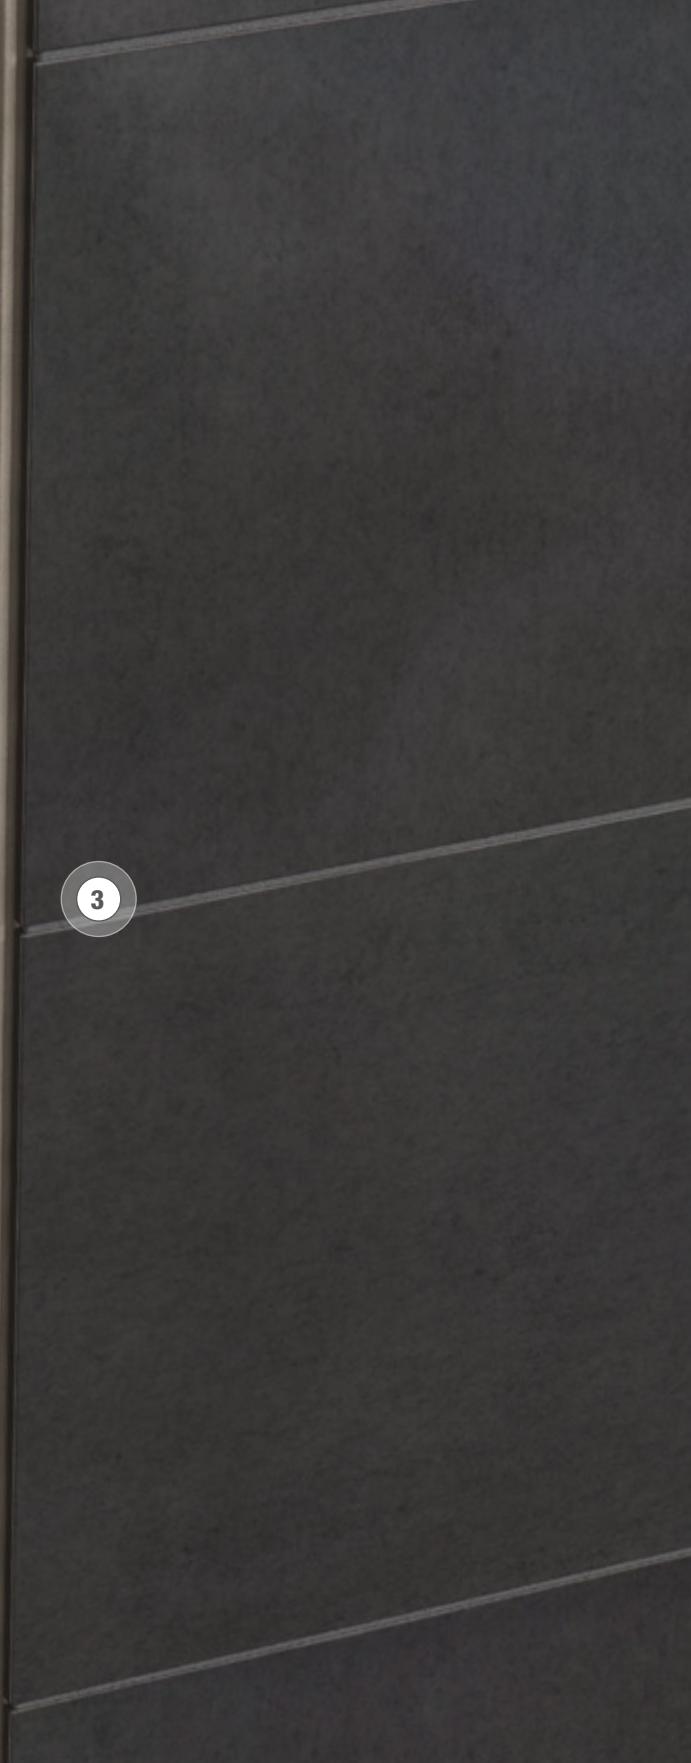

**3**

## Aufbauanleitung

Auf die staubfreie und ebene Wandfläche wird die Grundierung mit Rolle oder Bürste flächendeckend aufgetragen. Nach vollständiger Trocknung der Grundierung wird der Fliesenkleber mit der ausgewählten Zahnung aufgebracht und die Fliesen ins frische Kleberbett eingelegt.

Wasser- und Schmutzabweisende Flexfugen sorgen für einen optimalen Schutz des Belages. Es ist darauf zu achten, dass vor dem Verfugen alle Fugen von Kleberresten befreit werden, um eine durchgängige Farbbrillanz der Flexfuge zu gewährleisten.