


Ermöglicht  
Verlegen von  
Großformaten  
auf Trockenestrich-  
platten

# Großformatige Fliesen und Platten auf Trockenestrich

1	Grundieren	 <p><b>prohaft</b> Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245</p>	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2		 <p><b>proflex GIGANT</b> Großformat-Fliesenkleber Art.-Nr. 1305</p>	Zur Verlegung der Entkopplung auf Trockenestrich
3	Entkoppeln	 <p><b>protect 16 dB</b> Hochleistungs- Entkopplungsbahn Art.-Nr. 121500</p>	Zur Entkopplung und Trittschalldämmung bei geringer Aufbauhöhe; für Bodenflächen aus Beton, Holz, Estrich, Trockenestrich und alten Fliesenbelägen im Innenbereich
4	Verlegen	 <p><b>proflex GIGANT</b> Großformat-Fliesenkleber Art.-Nr. 1305</p>	Zur einfachen und hohlräumfreien Verlegung von großen Formaten im Dünns-, Mittel- und Fließbett
5		 <p><b>cerafug flex</b> Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 13440-13446</p>	Zum sicheren Verfügen mit hoher Flexibilität, wasserabweisend
6	Verfügen	 <p><b>silidicht</b> Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1261-126530</p>	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen

## Alternativprodukte

Entkoppeln	3	<p><b>protect 17 dB</b> Hochleistungs- Entkopplungsplatte Art.-Nr. 1214</p>	Verlegen	4	<p><b>prolight faser</b> Leicht-Fliesenkleber mit Fasern Art.-Nr. 1309</p>
------------	---	---	----------	---	--

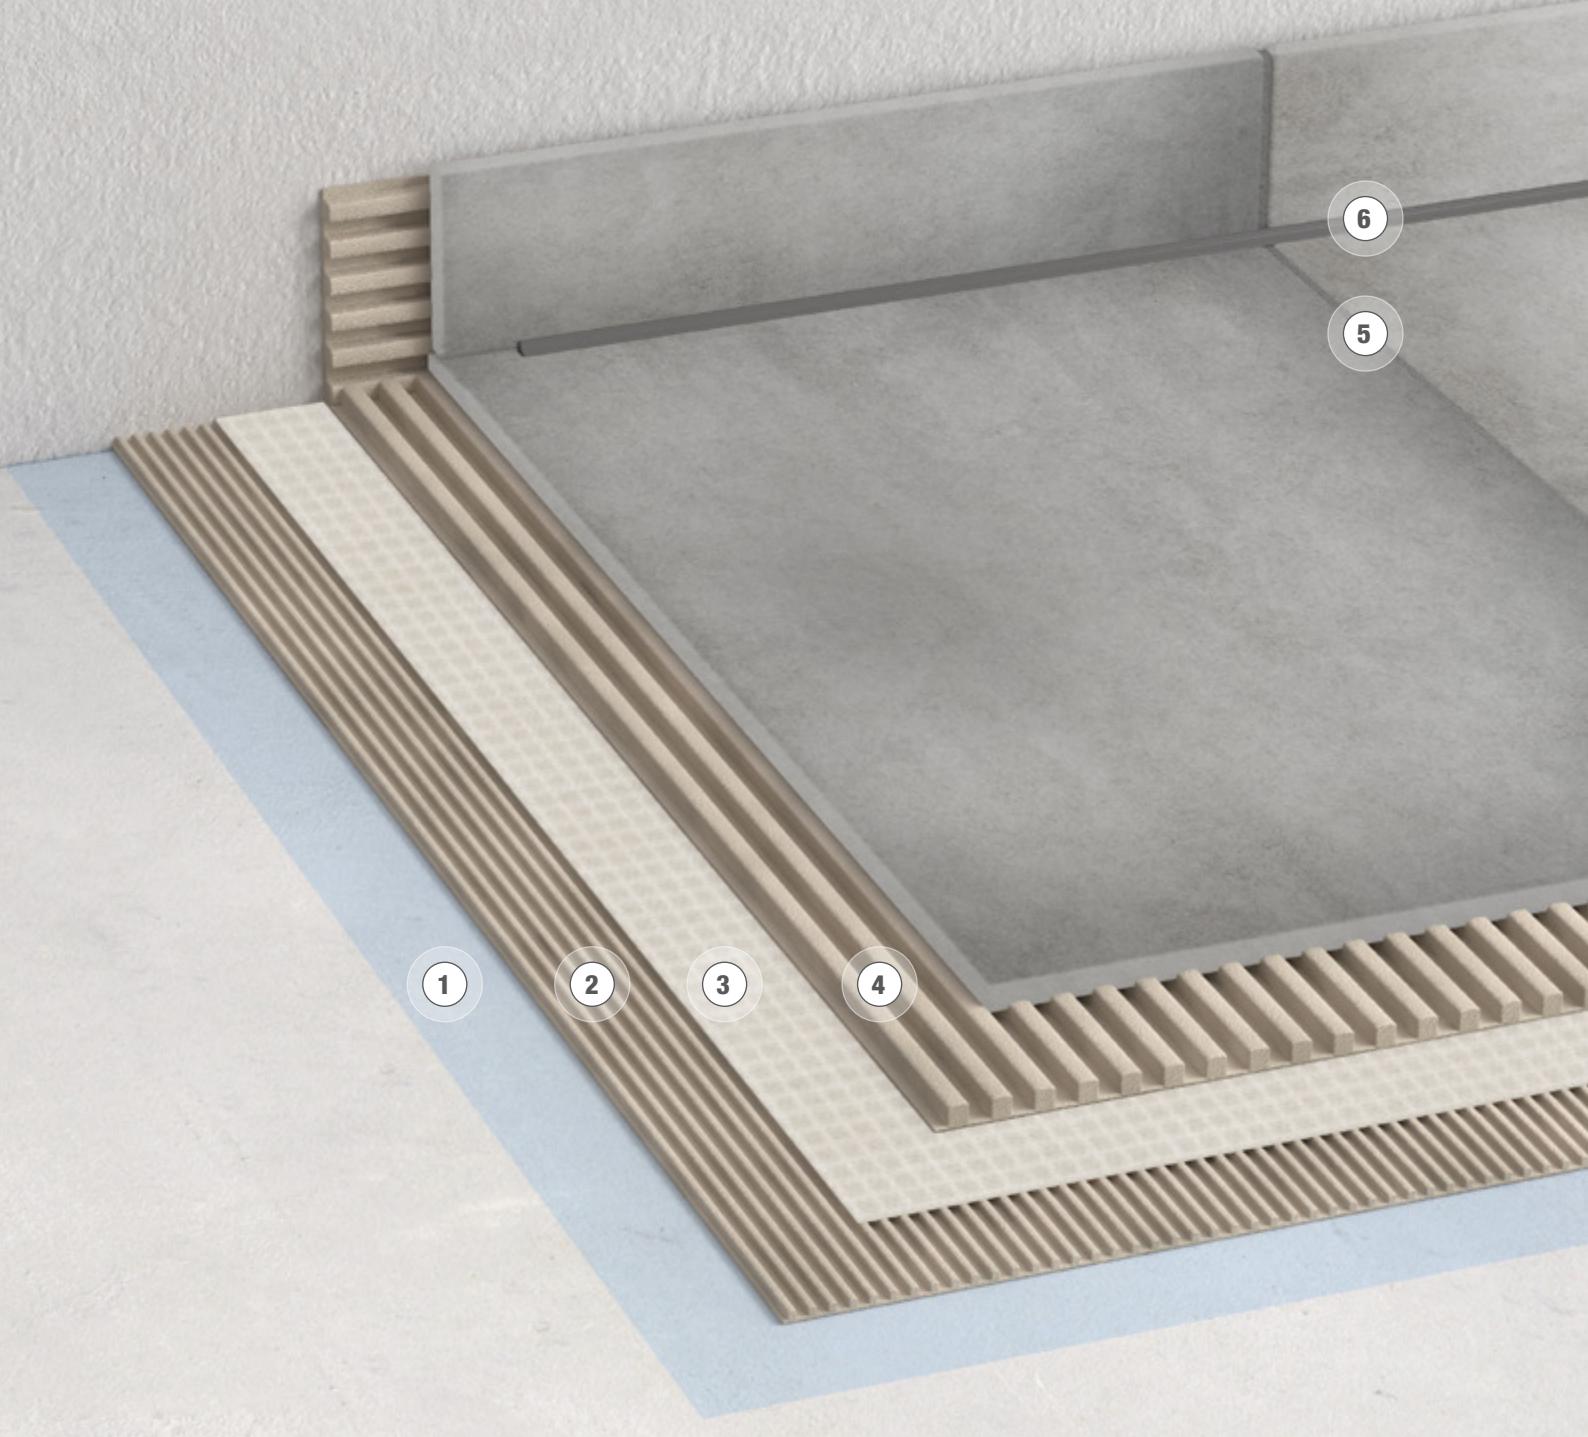

#### TIPP:

blizz-z Nivelliersystem eco – ideal für planes, überzahnfreies Verlegen von Großformaten. Auch für den Wandbereich geeignet.



#### Aufbauanleitung

Untergrund grundieren, trocknen lassen. Fliesenkleber weich-pastös anmischen und mit 4er - Zahnung gleichmäßig aufkämmen. Entkopplungsbahn in das frische Mörtelbett einlegen und mit einem Glätter vollflächig andrücken. Vor dem Verlegen der Bodenfliesen muss der Klebemörtel abgebunden sein.